


## Flexibler Poller Sumo

Größe:

Höhe = 800 mm, Ø = 130 mm)


### Montageanleitung

**1.**

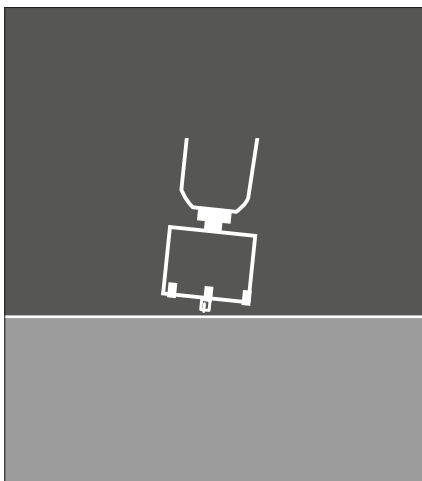

Bohrung (ca. Ø 60 mm)


**2.**

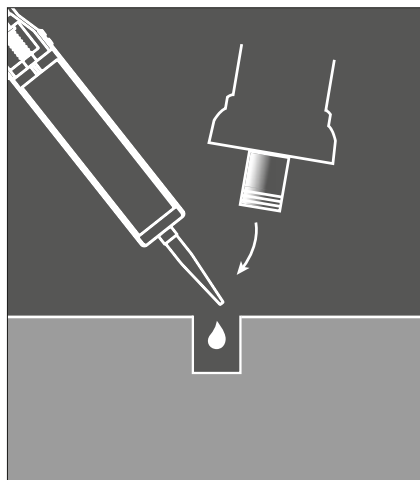

Poller mit Bodenanker mit  
Zwei-Komponenten-Kleber  
einsetzen - vollständig aushärten  
lassen!

Nach der Klebstofftrocknung ist  
der Poller belastbar.

**3.**

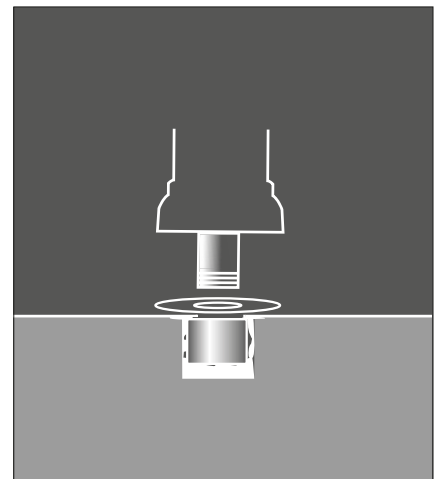

Der optionale Dichtungsring  
zwischen Bodenanker und Poller  
schützt beim Einsetzen vor  
dauerhafter Verklebung.

